
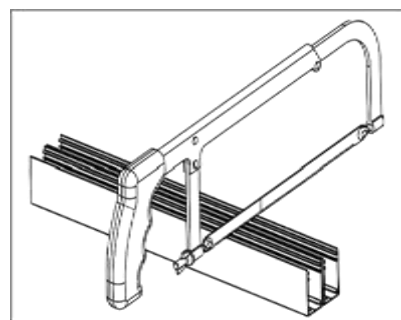
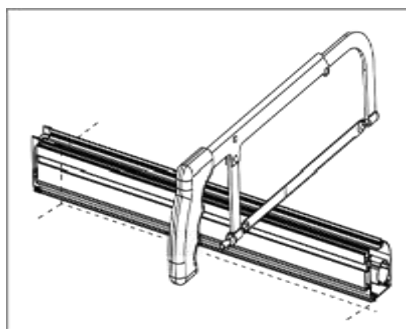


ARIANNA42 VERTICALE IN KIT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

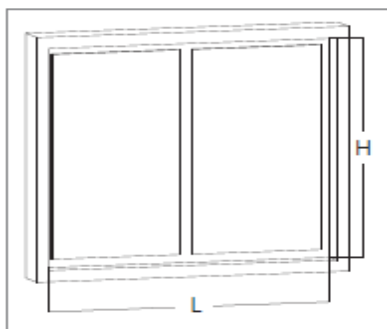


1 Misurare il vano in altezza (H) ed in larghezza (L).

2 Tagliare il cassonetto e la maniglia della misura desiderata (controllare la tabella sul retro per le informazioni sui tagli).


3 Tagliare le guide della misura desiderata (con trollore la tabella sul retro per le informazioni sui tagli).

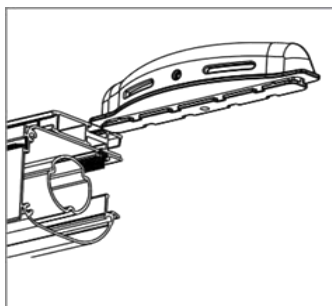


4 Inserire le maniglie nella barra maniglia

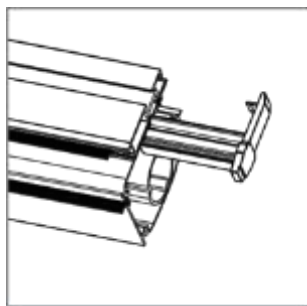

5 Inserire i tappi nella barra maniglia


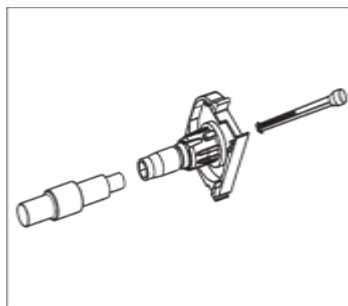


6 Se è presente il rallentatore nell'avvolgimento (acquistabile come opzione), assemblare i tre componenti (le immagini qui sopra sono da ritenersi a titolo esemplificativo).

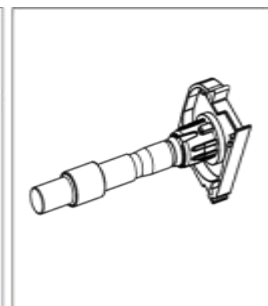






7 Fissare la testata, avendo cura che sincastrì all'interno del rullo rete.

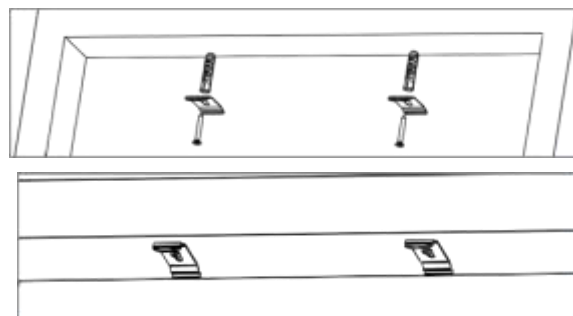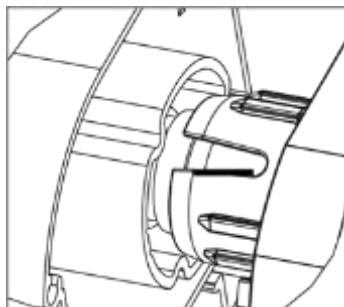


8 Fissare le staffe al vano ottenendo quanto raffigurato nella seconda immagine qui sopra.

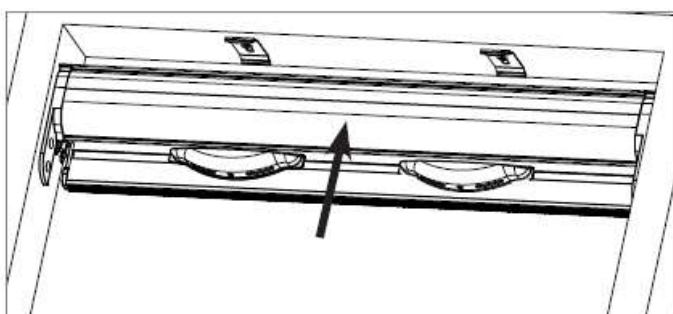


9 Agganciare il cassonetto alle staffe. Fissare le testate al vano.

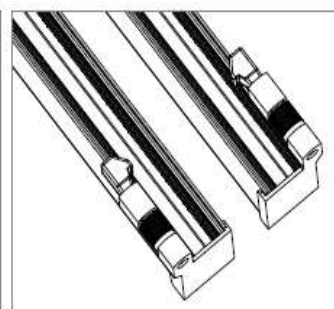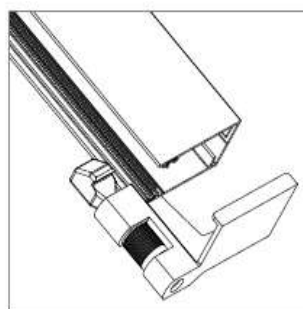


10 Inserire i piedini nelle guide rispettando il verso d'ingresso, ottenendo quanto riportato nella seconda figura qui sopra

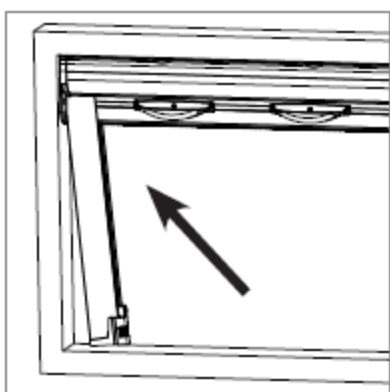


11 Inserire le guide nell'invito guida della testata.

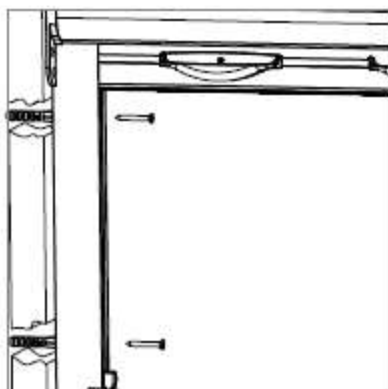


12 Fissare le guide.

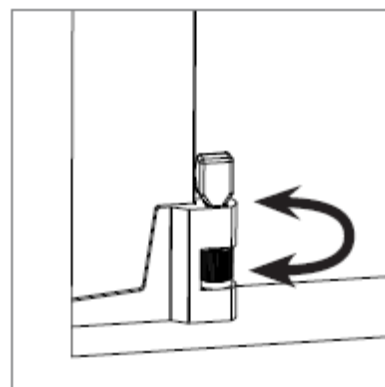

13 Regolare il piedino tramite l'apposita rotella

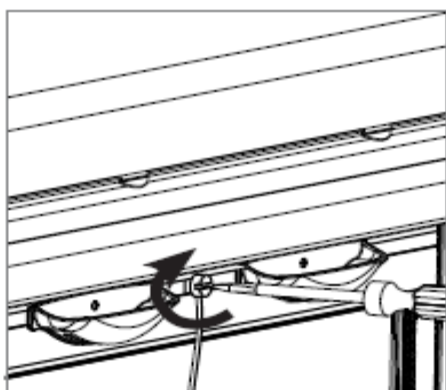

14 Inserire l'apposito cordino con pomello

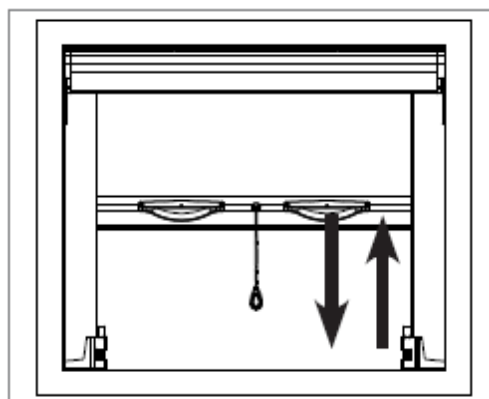

15 Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera.

Misure di taglio per le zanzariere

	Misura finita
Cassonetto	L -28 mm
Rullo	L -28 mm
Maniglia	L -28 mm
Guide	H -52 mm (versione senza clips) H -55 mm (versione con clips)