


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ZANZARIERA PLISSE

Operazione da fare solo per la Plissè in moduli.

- Misurazione del vano porta-finestra

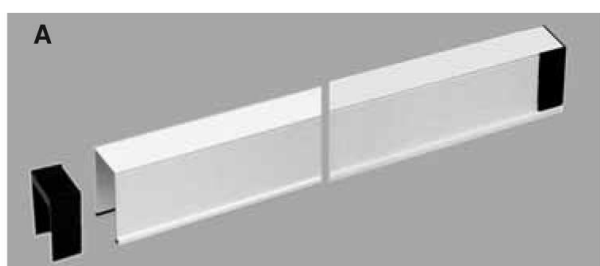

- Applicare le cuffie laterali al profilo compensatore. (A)
- Montare il profilo nella parte superiore del vano. (B)



- Inserire la zanzariera nel vano, facendo attenzione alla etichetta “ UPSIDE “(A)
 - Posizionare la zanzariera perpendicolare al pavimento e parallelo agli stipiti.(B)
- Togliere la protezione all’adesivo delle clips.(B)



- Fissare le clips d’ancoraggio della zanzariera allo stipite



- Applicare la guida a terra. (A)
- Fissare il profilo di chiusura magnetico. (B)

Installazione della versione a 2 ante a seguire

- Per installare la Plisse due ante a seguire, le operazioni di montaggio vanno fatte nello stesso modo dell'anta singola, (pag. 3 - 8) con l'eccezione che i blocchi zanzariera sono due e vanno agganciate l'una a all'altra.



Installazione della versione a 2 / 4 ante

- Per installare la Plissè 2/4 ante, le operazioni di montaggio vanno fatte nello stesso modo dell'anta singola, (pag. 3 - 7) con l'eccezione che i blocchi zanzariera sono 2/4 e vanno posizionati l'uno fronte l'altro.(A)
- Fissaggio dello stop centrale.(B)



Manutenzione delle zanzariere

Chiudere la zanzariera in presenza di vento molto forte.

L'applicazione di maniglie esterne potrebbe danneggiare il funzionamento della Plissè.

Per la lubrificazione dei cingoli usare solo spray siliconico, evitare l'uso di oli o grassi.

La zanzariera Plissè staccandola dal vano si può pulire facilmente in una comune vasca utilizzando acqua e sapone (sia per la rete, sia per i cingoli).

Evitare l'uso di oli o grassi

I cingoli possono essere lubrificati con spray siliconico

Quando i cingoli si staccano, è possibile agganciarli in quanto sono elementi connessi tra loro.

Se è difficile azionare la zanzariera, le cause possono essere di due tipi:

la tensione dei cordini non omogenea o la guida a terra può essere sporca.

- Verifica della tensione dei cordini. (A)
- Staccare dal maniglione il supporto del magnete, si accede così ai terminali di regolazione dei cordini superiori ed inferiori di colore giallo.(B)
- Per la regolazione dei cordini superiori agire sui regolatori superiori, svitando la vite e spostando la stessa in basso se si vuole dare più tensione ai cordini, in alto per il contrario. (C)
- Bloccare la vite a operazione conclusa.
- La regolazione dei cordini inferiori è gestita dai regolatori inferiori, agire come sopra; con la differenza che, per tendere i cordini bisogna spostare la vite in alto e viceversa. (D)
- Pulizia della guida a terra: rimuovere il blocco zanzariera dal vano; pulire la guida a terra con il semplice aiuto di una scopa. (E)

La zanzariera Plissè può essere montata in van con stipiti non paralleli; è sufficiente eseguire poche operazioni per posizionarla nel modo desiderato:

- Asportato dal maniglione il supporto porta magnete. (A)
- Allentare la vite del terminale di colore bianco che si trova all'interno di esso, si inclina il maniglione nella posizione desiderata. (B) Dopo l'operazione bloccare nuovamente la vite.

È possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera Plissè

