

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

KIT CASSONETTO MOTORIZZATO

CONTENUTO DEL KIT

Il kit per la corretta installazione del tuo cassonetto per tapparella motorizzata è composto da: due profili in alluminio uno di 90° e uno da 45° e da due coperchi laterali o fianchetti. Nel kit sono compresi tutti gli accessori per il corretto funzionamento, rullo di avvolgimento, calotta e cuscinetto. Infine le guide e il motore che ne comanda la manovra di apertura e chiusura senza ricorrere alla scomodissima corda.


STEPP 1

Prima di tutto devi scegliere il lato manovra del cassonetto ovvero il lato dove vuoi fissare il motore. A questo punto con l'aiuto di un seghetto o di un flex devi rimuovere il perno presente sul lato del cassonetto dove hai deciso di installare il motore stesso. Quindi devi praticare i fori in corrispondenza dei segni a matita che trovi sul fianco. A questo punto bisogna fissare la staffa che vi abbiamo fornito insieme al motore.



STEPP 2

Fissare i fianchi laterali al profilo a 90° ed effettuare i fori in corrispondenza dei segni a matita o pennarello presenti sul cassonetto ed avvitare o rivettare il profilo del cassonetto ai fianchi laterali.

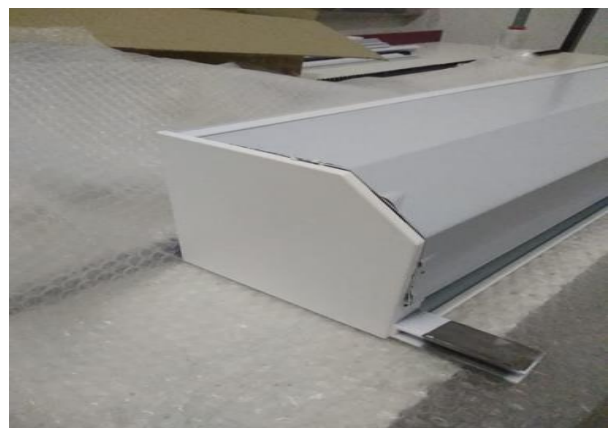

STEEP 3

Dopo aver assemblato il cassonetto e scelto la posizione di manovra del motore, procedere ad assemblare il motore con i componenti in dotazione, poi inserire il motore nel rullo e procedere al montaggio del motore nel cassonetto, il perno quadro del motore deve essere inserito nella staffa precedentemente posizionata sul fianco del cassonetto e bloccata con la coppia in dotazione, mentre dall'altra parte inserire la calotta nel rullo che poi sarà inserita nel perno del fianco del cassonetto. (Se necessario il rullo può essere accorciato per facilitarne la manutenzione, inoltre la calotta è abbastanza lunga, questa può essere spostata verso l'esterno e bloccata con una vite).



N.B: In dotazione troverai una coppia grazie alla quale potrai fissare la staffa al motore, potendo così inserire il motore stesso all'interno del rullo attorno a cui si avvolgerà la tapparella. Dopo aver inserito il cuscinetto nella calotta è importante verificare che il rullo, il motore insieme alla calotta siano abbastanza lunghi da essere contenuti tra i fianchi del cassonetto. All'occorrenza potrebbe essere necessario accorciare il rullo per raggiungere la misura desiderata.

PASSO 4

Praticare dei fori sul profilo a 90° in corrispondenza dei segni a matita presenti sul cassonetto per il fissaggio a parete.

Se si decide l'installazione fuori luce effettuare i fori sul profilo a 90° sulla parte frontale che sarà fissata al muro.

Se si decide l'installazione in luce effettuare i fori nella parte alta del cassonetto per poi essere fissati a soffitto o sull'architrave del vostro vano finestra.

Forare il profilo a 90° per il fissaggio alla parete

Per l'installazione fuori luce il cassonetto va forato nella parte che poi viene fissata al muro

Per l'installazione in luce forare il cassonetto nella parte alta che poi andrà fissata alla parte superiore del vano.



STEEP 5

Inserire l'invito guida in dotazione all'interno del fianco del cassonetto (come in foto) farlo prima di inserire le guide nel cassonetto

